


¿CÓMO CONFIGURAR UN DVR WIREPATH?

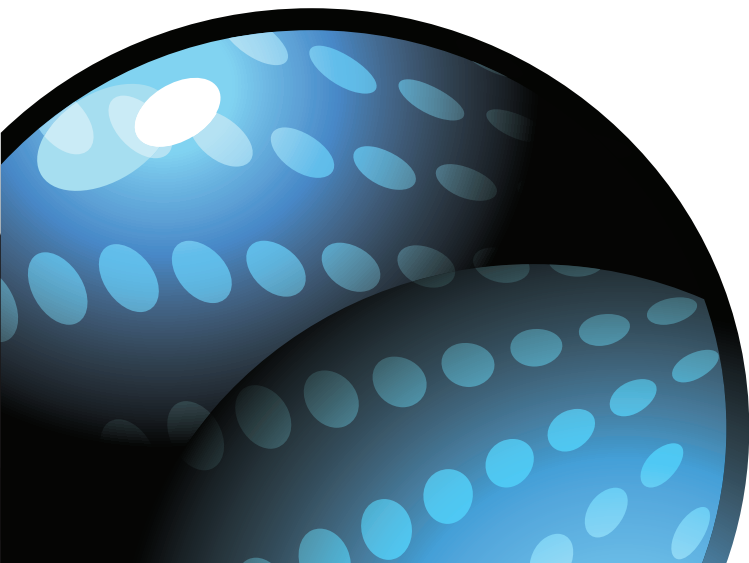

1. INFORMACIÓN

La siguiente información lo guiará al momento de hacer la configuración y programación de los DVRs Wirepath en un sistema Control4, para controlar la salida de video del DVR y permitir que las cámaras se muestren en las interfaces gráficas de su automatización. Por favor lea con cuidado cada uno de los pasos que lo guiarán a través de la configuración.

2. ANTES DE COMENZAR

Antes de comenzar, tenga a mano los siguientes elementos, para que la instalación se realice de forma rápida y precisa:

- La versión más reciente del software de configuración para los DVRs Wirepath (Este software puede ser descargado del disco duro de Hometech).
- Un sistema Control4
- El Composer 2.2.2 o una versión superior, que permita acceder a la base de datos de drivers actualizada.
- Un router para crear una red local
- Software, Drivers, y demás documentos necesarios para realizar la configuración
 - * El manual de usuario del DVR.
 - * Documentación del router para su correcta configuración.
 - * La última versión del software para configuración del DVR Wirepath.
 - * Drivers Control4 para el control del DVR.
 - * Drivers Control4 para cada una de las cámaras a integrar.
- Cables de video para las cámaras, una TV para visualizar el DVR y cables para conexiones de red.

3. VERSIÓN DEL SOFTWARE

La información contenida en este documento está destinada para la configuración de DVRs que se encuentren en la última versión de software. Por favor, compruebe que dispone de la última versión de software para cada DVR en el sistema.

Si la versión de software de su DVR está por debajo de la versión que aparece en este documento, se recomienda que sean actualizados. Siga las instrucciones para la actualización del software que se presentan en este archivo.

Actualice sus equipos a esta versión: 7.77. 77. 53

Actualización del Software del DVR

1. Compruebe que el DVR a instalar se encuentra en la última versión de software disponible en la web.
2. Si es necesario, actualice el DVR a la última versión. Avance al punto 4 si su DVR no necesita de actualización.
 - A. Actualice el DVR utilizando la interfaz del DVR en un TV.
 - Inserte una USB en el DVR con el software de actualización en la parte delantera o trasera del equipo. Este software puede descargarlo de las herramientas técnicas que se encuentran en el disco de Hometech.
 - Abra el menú del DVR pulsando los botones MENU / ESC en el panel frontal, el control remoto o haciendo clic en el botón derecho del mouse.
 - Seleccione el ícono de Actualización de Software en el menú con el mouse, el mando a distancia o desde el panel frontal (Botones Menú / ESC + Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha).
 - El contenido de la USB se mostrará en la ventana de la derecha.
 - Haga doble clic en el archivo correspondiente al nuevo software con ayuda del mouse o use los botones Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha y el botón ENTER en el panel frontal o en el control remoto.

Use el mouse para seleccionar verificación de software o pulse Intro en el control remoto o el panel frontal. La actualización de software se muestra en la parte inferior de la pantalla. Durante este proceso, el DVR debe permanecer encendido o el DVR podrá quedar bloqueado.

Nota: Una vez que el software está actualizado, el sistema se reiniciará inmediatamente. Este proceso puede tardar unos minutos, después este proceso será necesario reconfigurar el nombre de usuario y contraseña.

- Vaya al Menú y luego a Status para verificar que el equipo está actualizado a la última versión.
- Retire la unidad USB del DVR.

Nota: Si está actualizando desde una versión de software inferior a la 7.75.53 abajo, deben realizarse los siguientes pasos antes de acceder al DVR desde Internet Explorer.

B. Actualización de Plugin para Internet Explorer


El Plugin de IE debe ser actualizado para asegurarse de que se pueda acceder a las últimas funciones del software del DVR.

- Actualice el software del DVR siguiendo las instrucciones mencionadas anteriormente.
- Descargue el archivo Remove_WPS_IE_Plugin. Este archivo se encuentra en el .zip de actualización de software que se encuentra en las herramientas técnicas del disco duro de Hometech.
- Reinicie cada computador que va a utilizarse para acceder o configurar el DVR actualizado.
- Cuando se reinicia el PC, no abra IE. Ejecute el archivo Remove_WPS_IE_Plugin.
- Abra IE y acceda al DVR Wirepath actualizado. Lleve a cabo los pasos 2, 3 y 4 para todos los equipos que va a utilizar para acceder al DVR.
- IE inicialmente puede bloquear la instalación del plugin del DVR. Si es así, revise el sistema y permita que el plug-in sea instalado en su PC.
- Si se le solicita, permita la instalación de los paquetes de C + + Distributable Package y del IEPlugin.cab.
- Cuando la instalación del Plugin este completa, inicie sesión y configure su DVR como de costumbre.

4. CONFIGURACIÓN DEL DVR

Conexiones del DVR

1. Conecte todas las cámaras
2. Conecte todas las pantallas o TVs
3. Conecte el DVR a la red. Esto es necesario para hacer posible el streaming de video al sistema Control4.

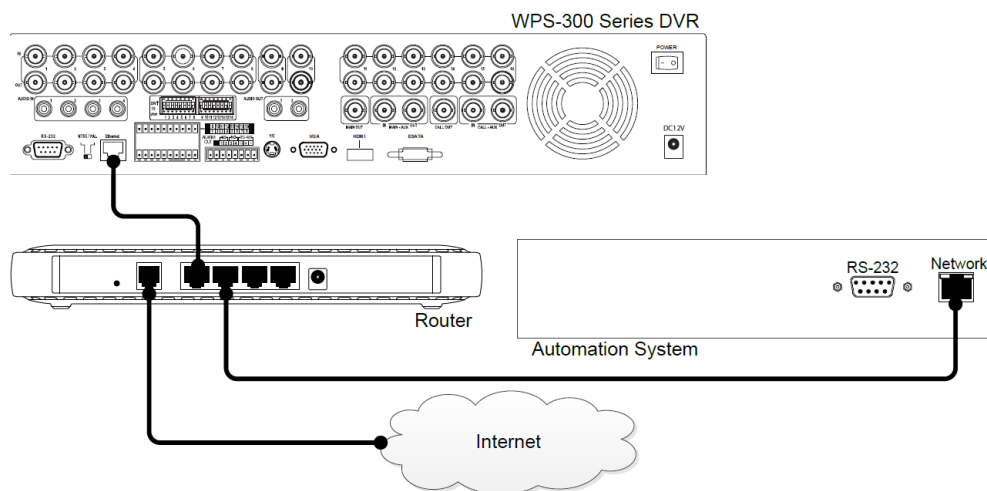

Configuración de red del DVR

A. Configuración básica de red

1. Desde el MENU principal elija SETUP  y luego Network 
2. Seleccione como tipo de IP estática.
3. Ingrese una IP estática disponible fuera del rango DHCP
4. Ingrese la máscara de subred (normalmente 255.255.255.0)
5. Ingrese el Gateway o puerta de enlace (normalmente es la misma dirección del router)
6. Ingrese el DNS (normalmente esta dirección es la misma del Gateway)
7. Seleccione Advanced para configuración de puertos (si así lo requiere)




Network Setup					
Net Type	Static IP				
Static IP	IP Address	0	0	0	0
	Net Mask	0	0	0	0
	Gateway	0	0	0	0
	DNS	0	0	0	0
PPPoE	Username				
	Password				
DDNS	Type	N/A			
	URL				
	Username				
	Password				
E-mail FTP Advanced					

B. Configuración de red avanzada

1. Seleccione el puerto de Control (67 por defecto)
2. Seleccione el puerto para Datos (68 por defecto)
3. Seleccione el puerto HTTP (80 por defecto)
4. Presione EXIT SETUP y guarde las configuraciones.

Los puertos enumerados son los puertos predeterminados utilizados por las redes. Debido a la configuración de los routers, estos pueden necesitar ser cambiados.

Anote todos los ajustes de configuración de la red, ya que se necesitarán más adelante.

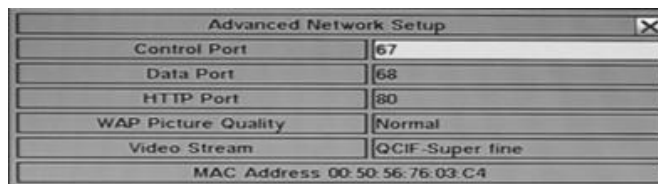

Advanced Network Setup	
Control Port	67
Data Port	68
HTTP Port	80
WAP Picture Quality	Normal
Video Stream	QCIF-Super line
MAC Address 00:50:56:76:03:C4	

C. Configuración del acceso de usuario

El driver de Control4 para el DVR requiere acceso a la red para permitir el acceso y control de los niveles establecidos como predeterminados en el DVR. Es necesario antes de configurar en el sistema Control4, hacer los ajustes de niveles necesarios en el DVR para los visitantes locales.

Se recomienda establecer el nivel de visitante local en la opción de seguridad más baja "Lowest" necesaria para permitir que la mayoría de usuarios de Control4 tengan acceso a las cámaras, tal como es deseado. Otros nombres de usuario y contraseña pueden ser configurados con niveles de protección más elevados.

1. La configuración de usuarios y contraseñas permite establecer diferentes niveles de seguridad para cada usuario.

- Operator – El nivel más bajo, un operador sólo puede ver el video y audio en vivo.
- Supervisor – Además de la visualización en directo de video, un Supervisor puede reproducir audio y video almacenados en el DVR y tiene permiso para archivar los videos.
- Administrator – El nivel más alto es Administrador y tiene acceso a todas las opciones.
- “ – “ - No permite acceso remoto
- Customized – Además de los tres niveles predeterminados, el administrador también puede configurar niveles de acceso personalizados para cada usuario. Consulte el manual de usuario del DVR para más detalles.

El nivel predeterminado de fábrica para el Administrador es: nombre de usuario “usuario”, contraseña “1234”. Se recomienda cambiar esta opción para bloquear el acceso no deseado al DVR.

2. Cambio de usuarios por defecto para mayor seguridad

Los usuarios marcados con un asterisco antes del número de usuario, quiere decir que este es un usuario por defecto, y permitirá conectarse directamente a esta cuenta. El usuario por defecto es el Administrador, que tiene acceso directo al DVR.

Pulse el botón Mode en el control remoto del DVR cuando se selecciona el usuario para eliminar la entrada por defecto.

3. Configuración de nivel para invitados locales, el cual permite el acceso al DVR.

Los niveles de visitante local permiten o restringen el acceso al DVR para algunas personas a través de interfaces locales (interfaz del DVR a través de los botones del panel frontal, el control remoto IR o controlándolo desde un sistema Control4 por Ethernet o RS232) sin una sesión dedicada. La opción seleccionada determina el nivel de acceso que el invitado tiene.

- “ - “ (Default): No permite el acceso de invitados
- Administrator: Proporciona acceso completo al DVR. Permite la visualización de todas las cámaras y la modificación de todos los parámetros. Utilice esta opción con precaución.
- Supervisor: Proporciona acceso para ver y controlar todas las cámaras, buscar, archivar y modificar los ajustes básicos.
- Operator: Proporciona acceso para ver y controlar todas las cámaras. No hay acceso a la búsqueda o configuraciones. Este ajuste debe satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios.
- UserName: Proporciona acceso a las funciones definidas en la configuración avanzada para un usuario particular. Ver abajo para obtener más información.

Nota: Se recomienda utilizar la configuración “Operator” para permitir al sistema controlar el DVR, pero evitar el acceso de invitados a las funciones avanzadas del DVR. Los usuarios deben introducir un usuario y contraseña para buscar, archivar y modificar la configuración.

4. Configuración de cierre de sesión automático

Cuando un usuario ha iniciado sesión en la interfaz gráfica de video local y no hay actividad del usuario en el tiempo seleccionado (de 1 minuto a 24 horas) el usuario será desconectado automáticamente. El usuario local debe haber salido de todos los menús de la interfaz, por lo cual solo se mostrará video en vivo.

Seleccione “-” para desactivar esta función (ajuste predeterminado). Pulse el botón + / - del panel frontal del DVR o en el control remoto para cambiar este ajuste. También es posible usar su mouse para ajustar este valor.

Tenga en cuenta que el Auto Logout no tiene ningún efecto sobre el acceso remoto (por ejemplo, sesiones remotas de IE o streaming de video a sistemas de terceros o interfaces).

5. CONFIGURACIÓN DEL ROUTER

Después de configurar el DVR en la red, el router puede necesitar ser configurado en algunas opciones de puertos para que el DVR puede verse en la red. Descargue el documento de configuración del Router apropiado para la marca que este utilizando para hacer la configuración de los puertos.


6. PROGRAMANDO EN EL SISTEMA CONTROL4

La siguiente información describe los pasos básicos para configurar un DVR Wirepath y las cámaras en un sistema Control4. Es necesario tener un conocimiento previo del Composer de Control4 para hacer esta configuración. No intente estos pasos sin tener primero un conocimiento práctico sobre configuración de sistemas Control4.

Control del DVR (Driver)

1. Abra la última version del Composer.
2. Conéctese a su director localmente.
3. Seleccione alguna de las zonas en el System Design.
4. Seleccione la base de datos Online del Composer en los drivers.
5. En Device Type elija Cable y puede descargarlo con driver certificado o por Wirepath.
6. El driver puede ser renombrado a su gusto despues de ser agregado en una de las zonas.

Tip: Cambie el nombre del DVR para que pueda encontrarlo fácilmente, utilizando el nombre de la habitación o lo que funcione mejor.

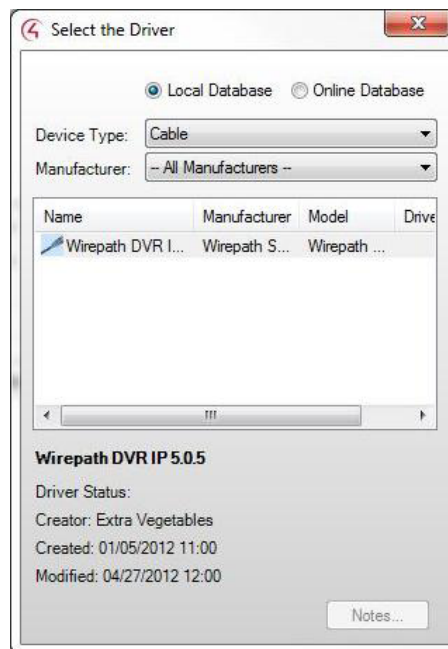

7. Configure las propiedades del DVR en el System Design para permitir su control

- Ingrese la dirección IP del DVR
- Ingrese el nombre de usuario (Username) y la contraseña (Password)

Username: user

Password: 1234

Estos datos son los valores por defecto del DVR para el control por IP y se deben utilizar para que el sistema opere el DVR.

8. Revise en el System Design si el driver muestra en el status Logged In, lo cual indica que ya hay comunicación con el DVR.


9. Los valores predeterminados para los botones del control remoto ya vienen programados, pero pueden reasignarse si es necesario.

CLOSED_CAPTIONED button	Do Nothing
INFO button	Do Nothing
TV_VIDEO button	Do Nothing
GUIDE button	CALL
RECALL button	MODE
PROGRAM_A (Red) button	WINDOW_4
PROGRAM_B (Green) button	WINDOW_9
PROGRAM_C (Yellow) button	WINDOW_16
PROGRAM_D (Blue) button	SEQ

10. Vaya a la pestaña Conexiones y asigne la salida del DVR a la pantalla deseada, switch o receiver.

Tip: Si la salida del DVR se desea ver en varios lugares dentro del sistema, se recomienda el uso de una matriz de video HD. Para esto es necesario hacer una programación adicional, la cual no está en este documento.

11. De clic en Refresh Navigators para actualizar las interfaces de usuario y que este disponible el nuevo dispositivo.

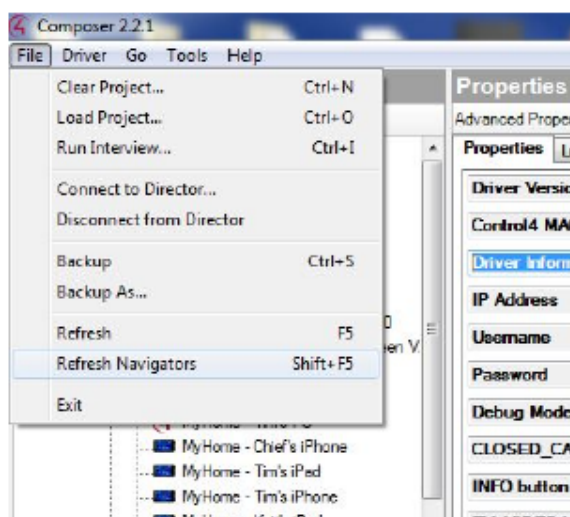

12. El DVR quedará disponible en interfaces de Control4. Una vez que la fuente se seleccione la salida de video del DVR podrán visualizarse las cámaras.

13. Repita los pasos 2 a 14 para cada DVR en el sistema configurando una IP única.

Viendo las cámaras (Drivers para el video)

1. Descargue los drivers de cada cámara en las herramientas técnicas del disco duro de Hometech.
2. Copie estos drivers en la carpeta drivers que se encuentra dentro de la carpeta Control4 que está ubicada en mis documentos. Esta ubicación puede variar en algunas versiones de windows.

Nota: Hay 16 archivos del controlador (1 para cada cámara que se pueden ver). Este es el número máximo de cámaras disponibles en un solo DVR Wirepath. Utilice solo la cantidad de drivers que necesite.

3. Abra la última versión del Composer.
4. Conectese al director desde su red local.
5. Seleccione la zona donde desea agregar cada una de las cámaras.
6. En el Composer, en la pestaña My drivers, diríjase a las cámaras y de clic derecho sobre la carpeta IP cameras.
7. Seleccione Add Driver.
8. En la ventana de drivers, seleccione como Manufacturer: Wirepath Surveillance.
9. Organice la lista por nombres para incorporar las cámaras en orden.

Nota Importante: el número en el nombre del driver corresponde con la entrada del DVR. Seleccione las cámaras con el fin de comenzar con la primera, para asegurarse de que siempre se seleccione la cámara correcta.

10. Haga doble clic para agregar el dispositivo. La cámara aparecerá ahora en My Driver por IP Cameras.
 11. Seleccione una zona para la cámara
 12. En My Drivers / IP Cameras, haga doble clic en el driver de la cámara deseada para añadirla a la habitación.
- Tip:** Coloque la cámara en la habitación que este situada, esto ayudará a la posterior identificación de la cámara.
- Tip:** Cambie el nombre de las cámaras por la habitación y número de la entrada al DVR para que sea más sencilla su identificación (por ejemplo, "Patio 01")
13. Seleccione la cámara en System Design

- Ingrese la IP del DVR en las propiedades.
- Introduzca el puerto de la cámara - El puerto por defecto del DVR es el 80, sin embargo este puede haber sido cambiado en la configuración del DVR. Consulte los ajustes de red del DVR para verificar el puerto correcto para su uso.
- Ingrese el nombre de usuario (Username) y la contraseña (Password).
 - Username: user
 - Password: 1234

Estos valores son el acceso por defecto a las cámaras del DVR y deberá ser utilizado en el sistema para recibir las imágenes de las cámaras y el video en vivo.

- Repita este paso para todas las cámaras del sistema.
14. Una vez completado, de clic en Refresh Navigators para actualizar en las interfaces de usuario los nuevos dispositivos.
 15. Desde la interfaz de Control4, seleccione el ícono de seguridad para ver las cámaras.
 16. **Nota:** el sistema puede tardar hasta 2 minutos para permitir ver las cámaras por primera vez. Al Ver video en directo se actualizará la imagen instantánea de la cámara seleccionada. El sistema Control4 se actualizará periódicamente a partir de entonces.
 17. Al configurar las cámaras se pueden ver desde la interfaz gráfica de Control4.

COMERCIALES

Medellín - Catalina Pérez - comercial1@homotechcolombia.com

Bogotá - David Gómez - comercial2@homotechcolombia.com

Eje Cafetero y Valle Del Cauca - Mónica Gutierrez - comercial3@homotechcolombia.com

Costa Atlántica Y Santander - Robinson Rodríguez - comercial4@homotechcolombia.com

Bogotá - Giovanni Romero - comercial5@homotechcolombia.com

SOPORTE TÉCNICO

Medellín, Eje Cafetero y Valle Del Cauca – Juan David Rivera - soporte@homotechcolombia.com

Bogotá, Santanderes y Costa Atlántica – Sebastián Valencia - soporte2@homotechcolombia.com

Bogotá (Soporte en campo) – Sebastián Valencia - soporte2@homotechcolombia.com

Medellín - Colombia
Cll 7 Sur N° 51A - 112 Oficina 502
Edificio Bodegas Box
Teléfono: (57-4) 444 7774

Bogotá - Colombia
Calle 98A N° 51 – 37 Oficina 503
Edificio Ecotorre Barrio La Castellana
Teléfonos : (57-1) 533 6827